


*Slant/Fin*  
**Revital/Line**  
 Tapa de Repuesto de Zócalo de Aluminio

**Guía de Instalación Rápida**


Durante la instalación, use los guantes y la protección ocular adecuada. Sólo para uso con base hidrónica.

**PREPARE EL ZÓCALO EXISTENTE**


1. Retire las tapas punteras anteriores.

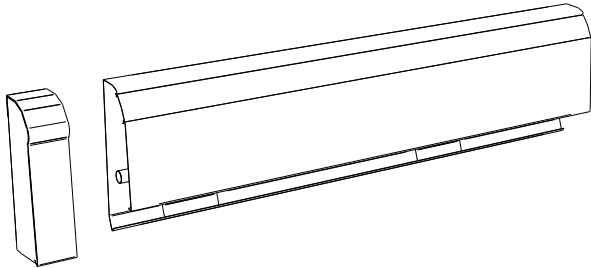

2. Retire el panel frontal actual.

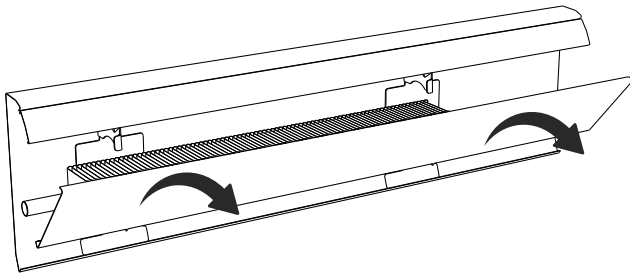


3. Retire las secciones de regulación del tiraje existentes.

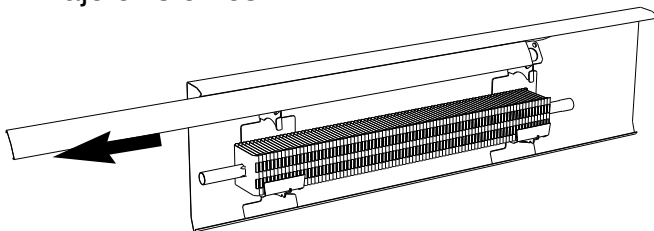


**PREPARE LA NUEVA TAPA DE ALUMINIO**

4. Coloque los espaciadores plásticos de la tapa por encima del elemento calefactor.

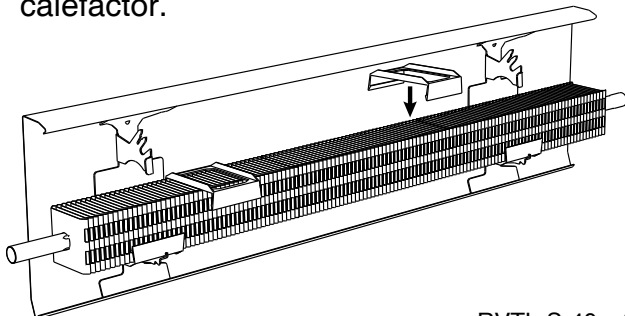


5. *Opcional para apoyo adicional o necesario cuando no hay un elemento de apoyo sobre los espaciadores plásticos:*


Deslice o inserte los soportes en las ranuras inferiores del panel frontal.

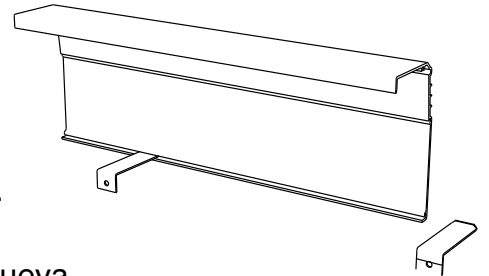


6. Coloque la nueva tapa ensamblada con los soportes de pared por debajo del elemento calefactor. Luego deslice la tapa nueva sobre el panel posterior.

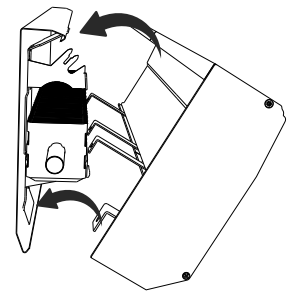

7. *Opcional:* Atornille los soportes al panel posterior existente con los tornillos autorroscantes provistos.

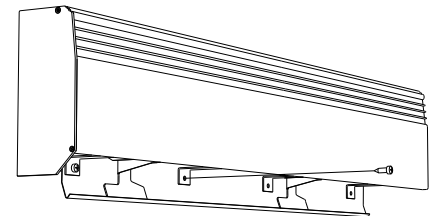

8. Coloque las tapas punteras, las esquineras o los accesorios seleccionados que sean necesarios.

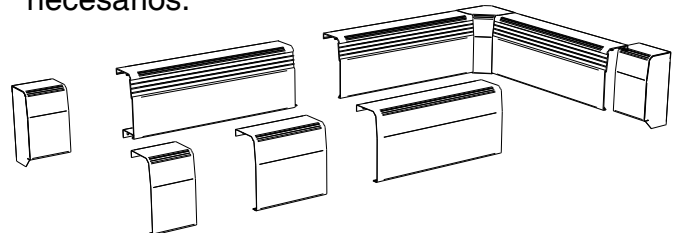

**Video de las instrucciones de instalación**  
 Observe el video demostrativo para aprender a instalar la nueva Tapa de Repuesto Revital/Line en [www.slantfin.com](http://www.slantfin.com).