

# Slant/Fin® Revital/Line


Revêtement de rechange pour plinthe en aluminium

## Guide d'installation rapide


Le port de gants et de protections oculaires adéquats est nécessaire pendant l'installation.  
Pour usage avec plinthes à eau chaude uniquement.

### PRÉPARER LA PLINTHE EXISTANTE


1. Enlever les anciens embouts.

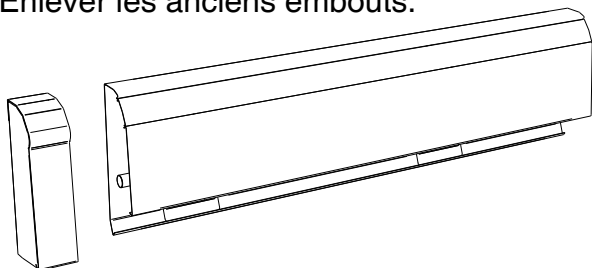

2. Enlever le panneau avant existant.

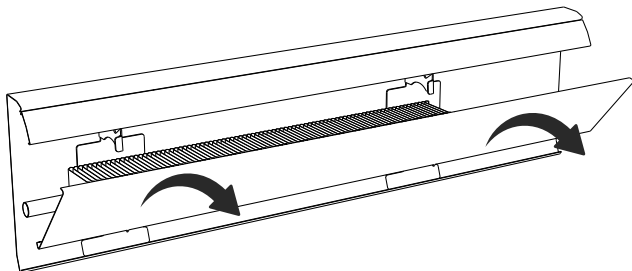


3. Enlever les éventuels amortisseurs.

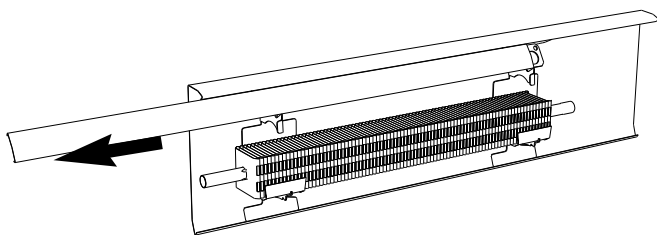


### PRÉPARER LE NOUVEAU REVÊTEMENT EN ALUMINIUM

4. Placer les écarteurs du revêtement en plastic au-dessus de l'élément de chauffage

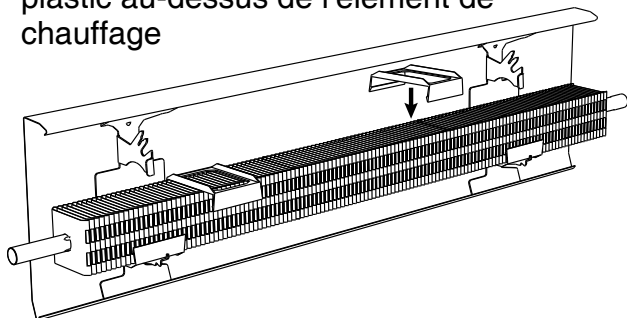


5. *En option pour un support supplémentaire ou nécessaire en l'absence d'élément à poser sur les écarteurs en plastic :*

Faire glisser ou enclencher les supports de fixation dans la rainure au bas du panneau avant.

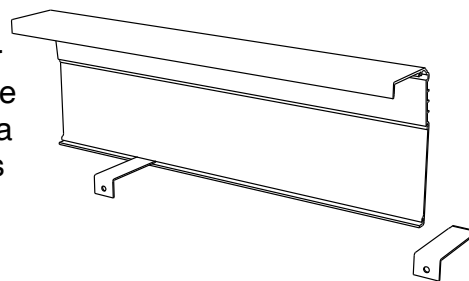


6. Positionner le nouveau revêtement assemblé avec les supports muraux sous l'élément, puis faire glisser le nouveau revêtement au-dessus du panneau arrière.

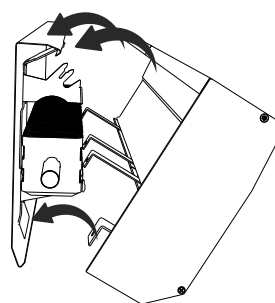


7. *En option :*

Visser les supports de fixation au panneau arrière existant avec les vis auto-foreuses fournies.

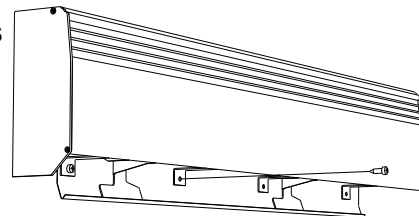

8. Fixer les embouts, les pièces d'angle ou les accessoires choisis comme requis.

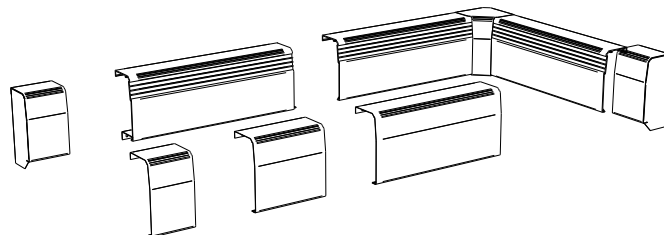

#### Vidéo instructions d'installation

Vous pouvez visionner une vidéo de démonstration sur la façon d'installer votre nouveau revêtement de remplacement Revital/Line sur [www.slantfin.com](http://www.slantfin.com)